



**DVT丁威特**  
高端车载电子领航者



# 行车记录仪

## 使用说明书

(仅供参考)

## **警 告**

**严禁驾驶者在行驶中操作本产品！由于驾驶者在驾驶时违规操作而造成的一切后果，均与本公司无关！**

**严禁在加油站使用本产品，包含机型所有功能应用操作！**

**非合法授权资质工程师进行本机的安装、拆卸以及自行拆开主机而造成的任何后果，本公司均不承担任何责任！**

### **注意事项：**

**禁止使用本产品出厂标配以外的电源线，禁止用力弯曲或用重物挤压电源线，以免引起短路等意外造成机器故障甚至火灾。**

## 致用户

尊敬的用户：

您好！首先非常感谢您使用我们公司的系列产品，能够为您服务是我们最大的荣幸，您的认可与支持是我们前进的动力！

我们公司的系列产品拥有完善的保固及过硬的服务品质，因此受到广大顾客的支持与好评。公司自创建以来，一直秉承着“客户至上，质量第一”的经营理念；履行着“把握时机，开拓创新，研发出具有强大竞争力的产品”的服务宗旨；贯穿着“以人为本，信誉第一”的企业文化。

在使用行车记录仪前，请仔细阅读本手册。手册采用图文并茂的方式，配合文字的插图详细直观地阐述产品的操作。另外，由于产品生产日期、批次不同，说明可能会与实际使用的产品有差异，请以实物为准。

再次感谢您的支持与惠顾，同时也诚挚希望您在使用过程中给我们反馈您的宝贵意见。您的斧正与支持是我们前进的动力！“快快乐乐地出门，平平安安地回家”是我们最大的心愿，最后我们诚挚地祝福您：合家幸福，事事顺心！

## 免责声明

记录仪为车辆行驶途中影像及声音等相关资讯的记录仪器，发生事故等只作为辅助参考，为免使用者产生误会：

**特别说明：机器必须要正常在录影工作状态才可记录档案。**

**但在以下情况会导致影像坏损或者丢失：**

1. 录影中，拔出 TF 卡，会导致最后一个录影档案坏损或者丢失。
2. 录影中非法断电，会导致最后一个影像坏损或者丢失。
3. 录像过程中机器遭受破坏性碰撞导致的录像影片损坏或丢失。
4. 录影过程中受到过大的碰撞，导致当时内存卡松动，会损坏当时的档案或造成档案丢失。

**行车记录仪记录的音视频仅作为参考，我司不对因机器非正常情况下出现的坏档、数据丢失等所造成的任何损失负连带责任。**

**特此声明**

**深圳市凯隆科技有限公司**

## 安装指导

**1、插入存储卡：**请按照设备上存储卡缺口提示方向正确插入存储卡，按存储卡直到咔哒的一声，插入到位为止。

由于记录仪的视频存储对卡的运行速度较高，注意存储卡必须为高速卡（CLASS10 以上容量不小于 8GB,最大支持 128GB）。

**注意：新卡首次使用，机器会自动进行格式化匹配，重要资料请注意备份。**

**2、取出存储卡：**按存储卡，弹出插槽。

**注意：设备在开机状态下，不要取出或者插入存储卡，以免损坏存储卡或丢失文件。**



### 3、记录仪安装：

#### 连接电源

- 请使用出厂标配原装的电源线，将电源线 Type-c 头，连接至行车记录仪的 Type-c 接口。
- 将记录仪用固定支架贴在汽车的前挡风玻璃上。
- 尽可能安装在靠近车内后视镜附近，影像视野较佳处。
- 将车载电源线沿汽车挡风玻璃边缘敷设。将车载电源接入汽车降压盒中。黑线搭铁接地，红线接 ACC；黄线接 B+长电。（注意本机供电 DC12V，请勿非法接电）



注意：布线时可将车载充电器延长线沿汽车挡风玻璃顶部装饰板隐藏安装，如上图示。

### 线材接线说明



黄线：接 B+长电（DC12V）

红线：接 ACC（DC12V）


黑线：接地线，稳固搭铁，  
油漆要清除

Type-c 接行车记录仪（DC5V）

注意：布线时可将车载充电器延长线沿汽车挡风玻璃顶部装饰板隐藏安装，如上图所示。

## 快速入门指导

### 接口说明

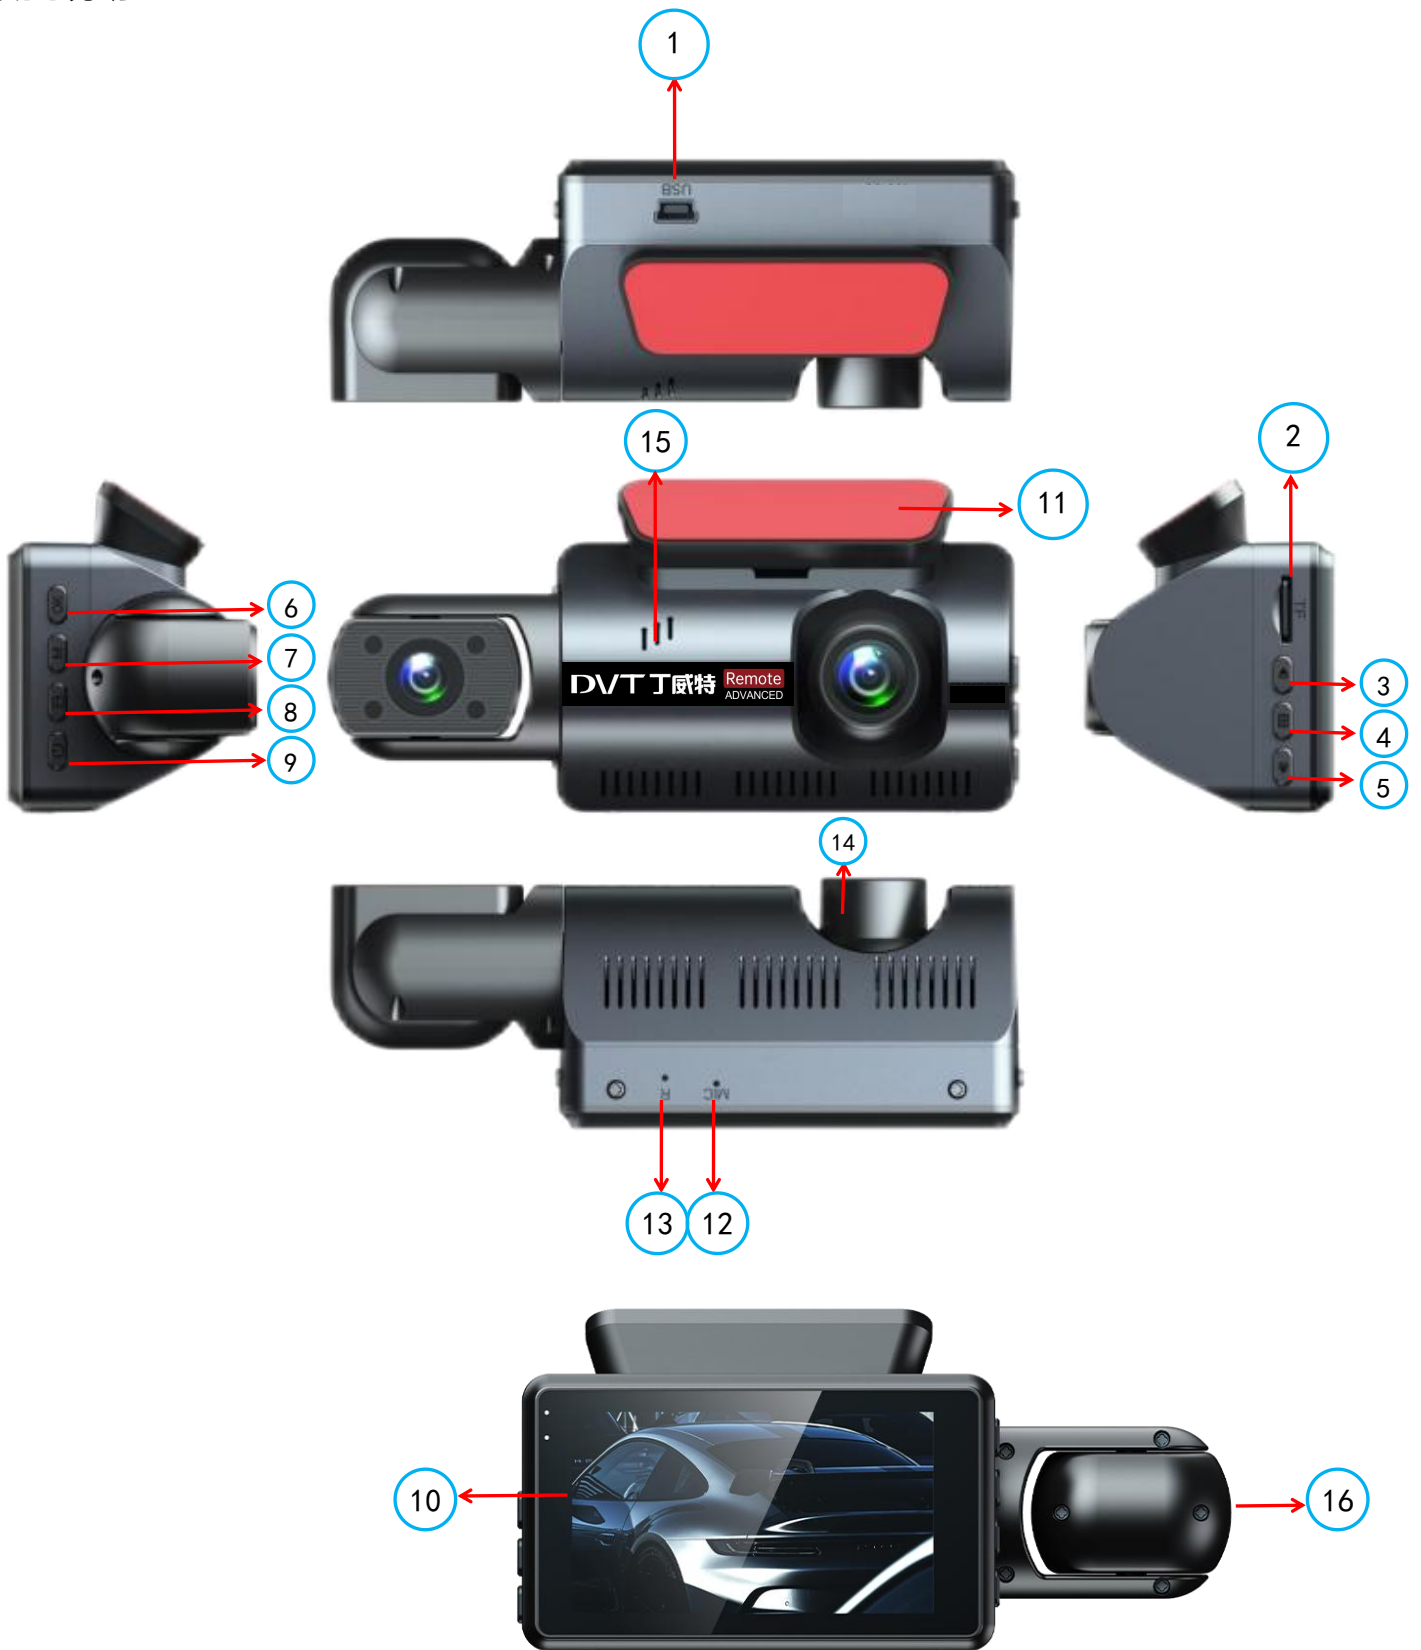

注意：本机采用按键+触摸双操作模式，按键功能操作多为快捷键功能。


按键操作说明

编号	名称	操作说明
1	Type-c 接口	DC5V 直流供电接口
2	TF 卡槽	TF 存储卡槽，请按照正确提示方向安装
3	上键	所有模式下，为上翻功能
4	模式键	在记录仪界面短按切换到主页面、在按一次切换至回放模式，再按切换回主页面。在其它页面为返回键。
5	下键	所有模式下，为上翻功能
6	OK 键	所有模式下，为确认键
7	M 键	在记录仪界面短按切换到主页面、在按一次切换至回放模式，再按切换回主页面。在其它页面为返回键。
8	SOS 键	一键紧急抓拍，录制加锁 20S 视频;手机端报警提醒，抓拍图片上传云端
9	电源键	短按关闭/打开屏幕；短按两次打开/关闭 WIFI 热点；长按 3S 机器恢复出厂设置并自动重启。
10	显示屏	3.0 英寸高清触摸显示屏
11	支架卡槽	安装支架
12	MIC	录音
13	复位键	系统重启复位键
14	摄像头	广角镜头
15	喇叭孔	喇叭安装位置
16	万向摄像头	车内镜头，红外夜视镜头




触摸操作说明

1.记录仪界面

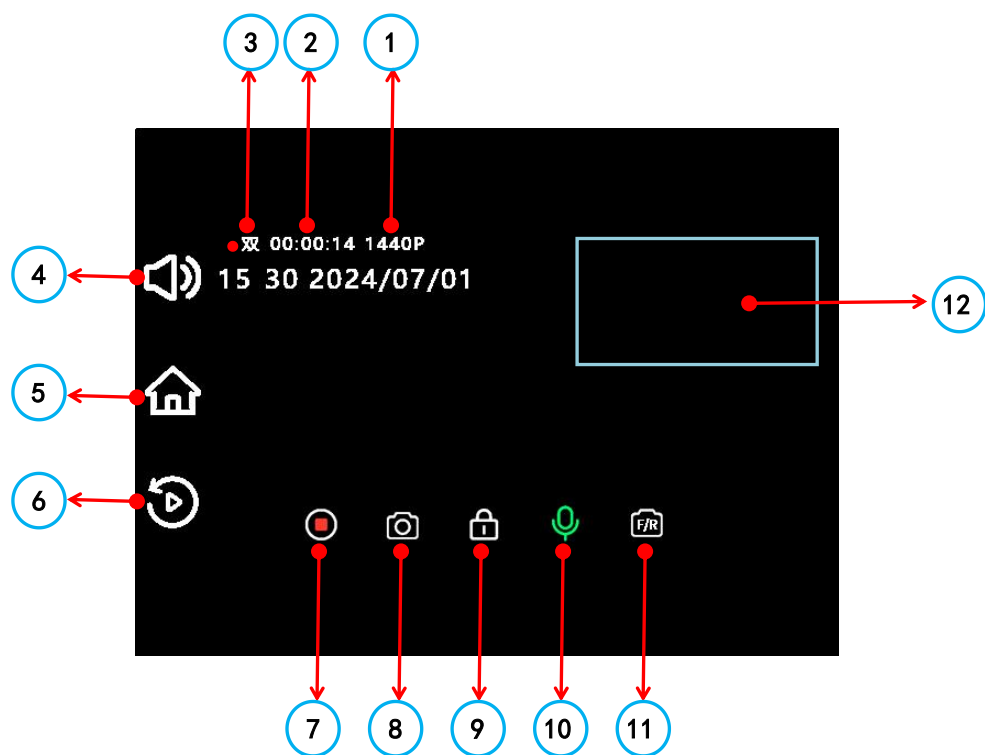


1	前录像分辨率显示 1440P/1080P	7	录像按钮，点击暂停/开始录像
2	录像时长显示	8	拍照按键，点击可以拍照
3	单双录像模式显示，红点闪烁表示录像	9	加锁紧急视频 20S
4	音量调节按钮，滑动调节音量大小	10	录音按钮，点击开/关录音
5	主页面按钮，点击进入主页面设置	11	前/后模式显示切换，可选 F 前/R 后
6	回放按钮，点击进入回放模式	12	画中画显示窗口，显示后录/前录画中画



2.主页面

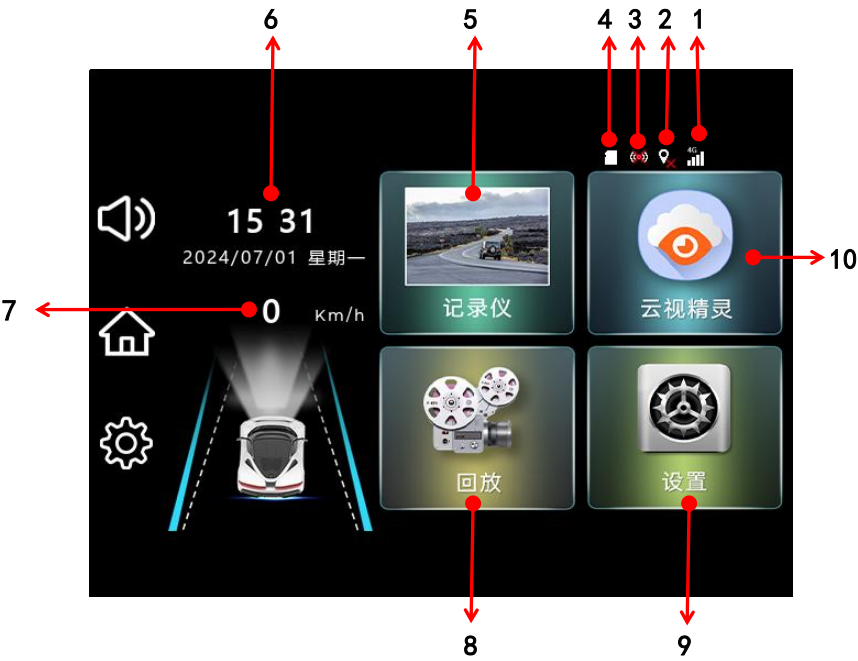

1	网络信号标，显示网络信号强度	6	时间日期显示，实时显示日期时间
2	GPS 状态标，绿色表示定位成功	7	速度显示，显示车速（仅限参考）
3	WIFI 热点图标，白色表示开启状态	8	回放，点进进入回放显示模式
4	存储卡状态标，白色表示卡插入状态	9	设置，点击进入设置模式
5	记录仪，点击进入记录仪显示模式	10	云视精灵，点击扫码下载 APP，在扫码绑定设备，再扫码激活 SIM 卡（内置）


3.回放

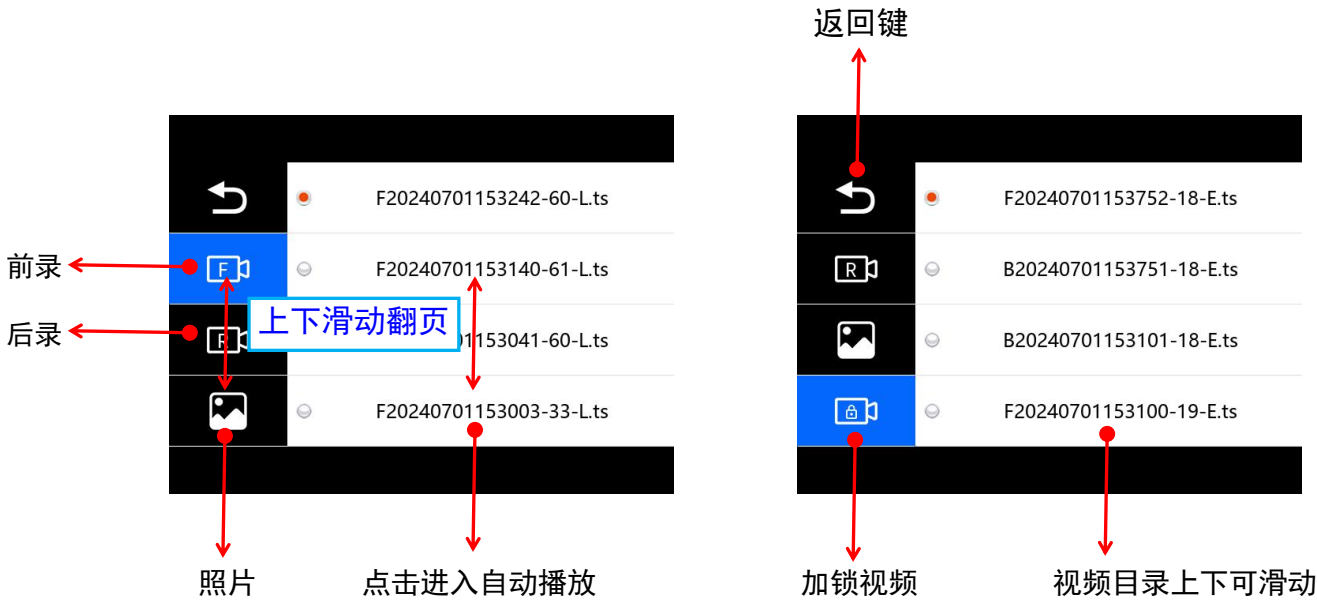

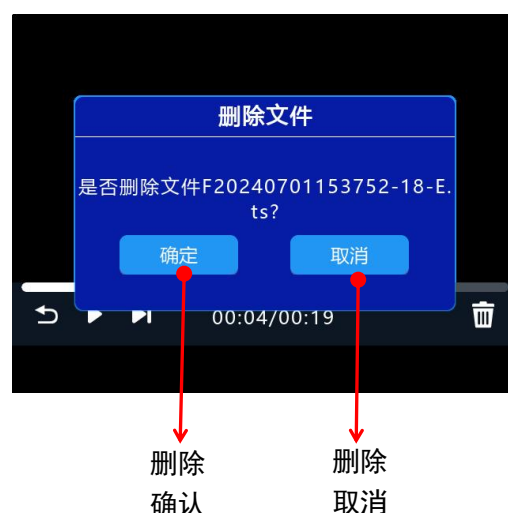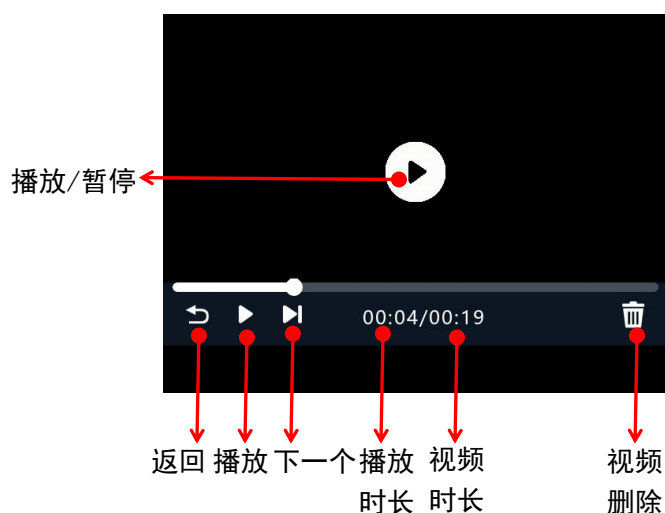

## 4.设置


### 4.1 分辨率设置 1440/1080P

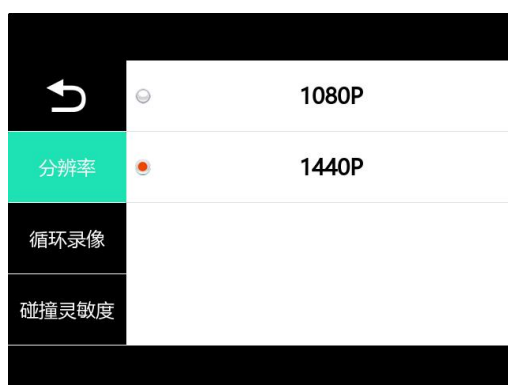

### 4.2 循环录像时间设置 1、3、5 分钟



### 4.3 碰撞灵敏度关闭、低、中、高，默认中

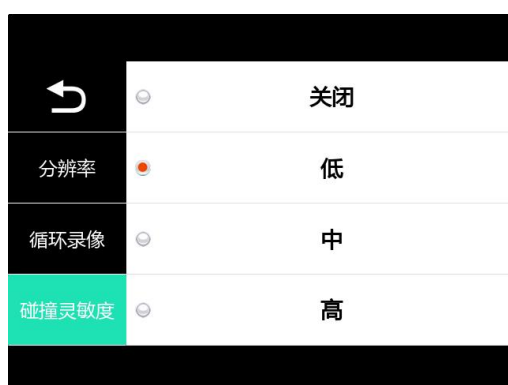

### 4.4 屏幕保护关闭、10S、30S、1 分，默认关




4.5 后录画面镜像开关，关闭/打开，默认打开



4.6WIFI 开关，关闭/打开，默认打开（10 分钟不连接自动关闭） 双击电源键快速打开 WIFI



4.7 碰撞锁影，默认打开，碰撞后视频加锁保存

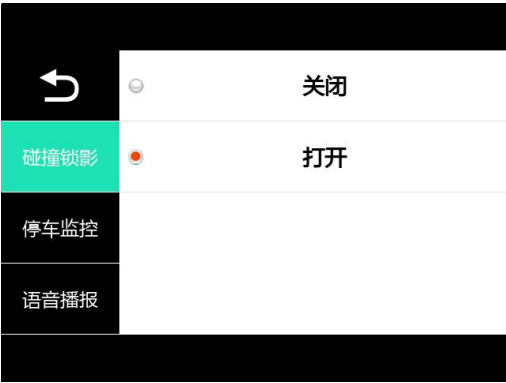

4.8 停车监控，默认打开，ACC 断开后自动进入监控状态，碰撞触发后抓拍回传并录像 20S



4.9 语音播报，默认打开，播报语音信息



4.10 按键音，默认打开，按键声音开关




4.11 格式化 注意格式化会清除 TF 卡内所有内容

4.12 恢复出厂 所有设置参数会恢复至出厂默认值



4.13 关于 设备信息

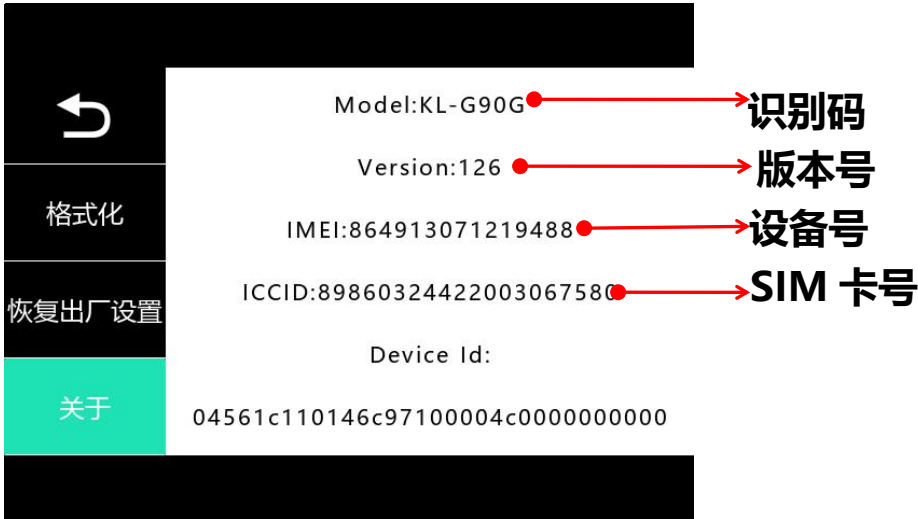

注意：所有设置参数，点击退出后自动保存。恢复出厂设置机器会自动重启才会恢复默认。



指示灯灯光说明

类型	定义介绍	指示说明
红灯	复合指示灯	(1) 上电开机红灯长亮 10S (2) 恢复出厂或系统升级：红灯常亮 (3) 录像异常或未录像：红灯闪烁 1 秒 1 闪
蓝灯	网络指示灯	(1) 搜索网络时闪烁 (2) 网络异常时闪烁

## APP 下载与设备绑定

1、用微信扫一扫下方二维码关注“云视精灵”公众号。


2、点击公众号推文提示的“激活流量卡”。

流量卡激活，用手机浏览器打开 <https://ctms5g.com/activation/manual>

3、点击公众号推文提示的“云视精灵 APP 下载”按提示下载 APP；或者在应用商店搜索“云视精灵”下载安装 APP。

4、打开云视精灵，用云视精灵扫一扫设备上的 ICCID 码绑定设备。

**注意：一定要激活流量卡使用，否则会导致网络异常。**

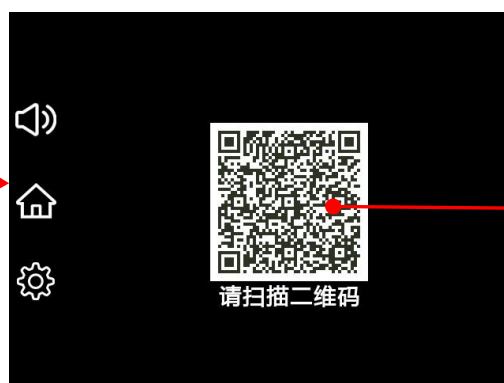


用微信扫一扫下载云视精灵 APP

用激活中腾天翼云卡扫一扫激活 SIM 卡

用云视精灵扫一扫绑定设备

4、打开微信扫二维码并关注公众号，点击公众号推文提示的“云视精灵 APP 下载”，然后按照提示下载安装好 APP 扫码绑定设备。点击推文提示的“激活流量卡”。

### 首次关注公众号

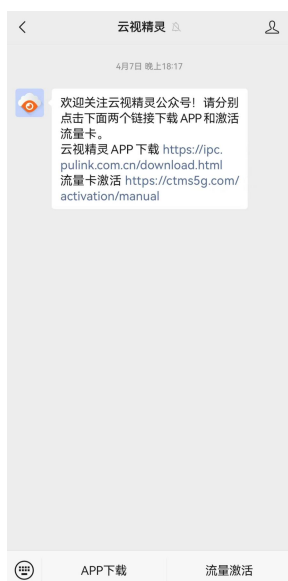

### 激活 SIM 卡



### 绑定设备



扫描机身上的 ICCID 码绑定设备

## 设备共享与设备解绑

### 设备共享

1、在 APP 首页，点击右上角车载记录仪-邀请新成员-新成员扫码后下载 APP，注册登录后，点击 APP 首页右上角扫一扫接受邀请。



### 设备解绑

2、在 APP 首页，点击右上角行车记录仪-设备管理-点击解除绑定，即可解绑。

**注意：解绑会清除原有全部数据，请谨慎操作。清除数据不能恢复，请谨慎处理！**





## 视频回放（后录选配，有后录才有后录视频）

本机支持 WIFI 热点连接回放模式与 4G 在线回放模式

**WIFI 热点回放模式（此模式下不消耗流量，热点 10 分钟无连接会自动关闭降低功耗）**

1、双击两次主机电源键，打开 WIFI 热点，打开手机 WIFI 后搜索 WIFI 热点名称为 DVT-xxxx,密码：12345678；手机连接此 WIFI，连接成功后，打开云视精灵 APP，APP 自动切换为热点连接模式。



点击进入预览界面



显示热点连接的设备为成功进入模式




下载视频到本地




4G 在线回放模式（此模式下消耗流量）

点击上方“视频回放”进入回放模式，直接点击预览视频即可播放，如果视频较多加载缓冲可能要 1 分钟左右，请耐心等待。

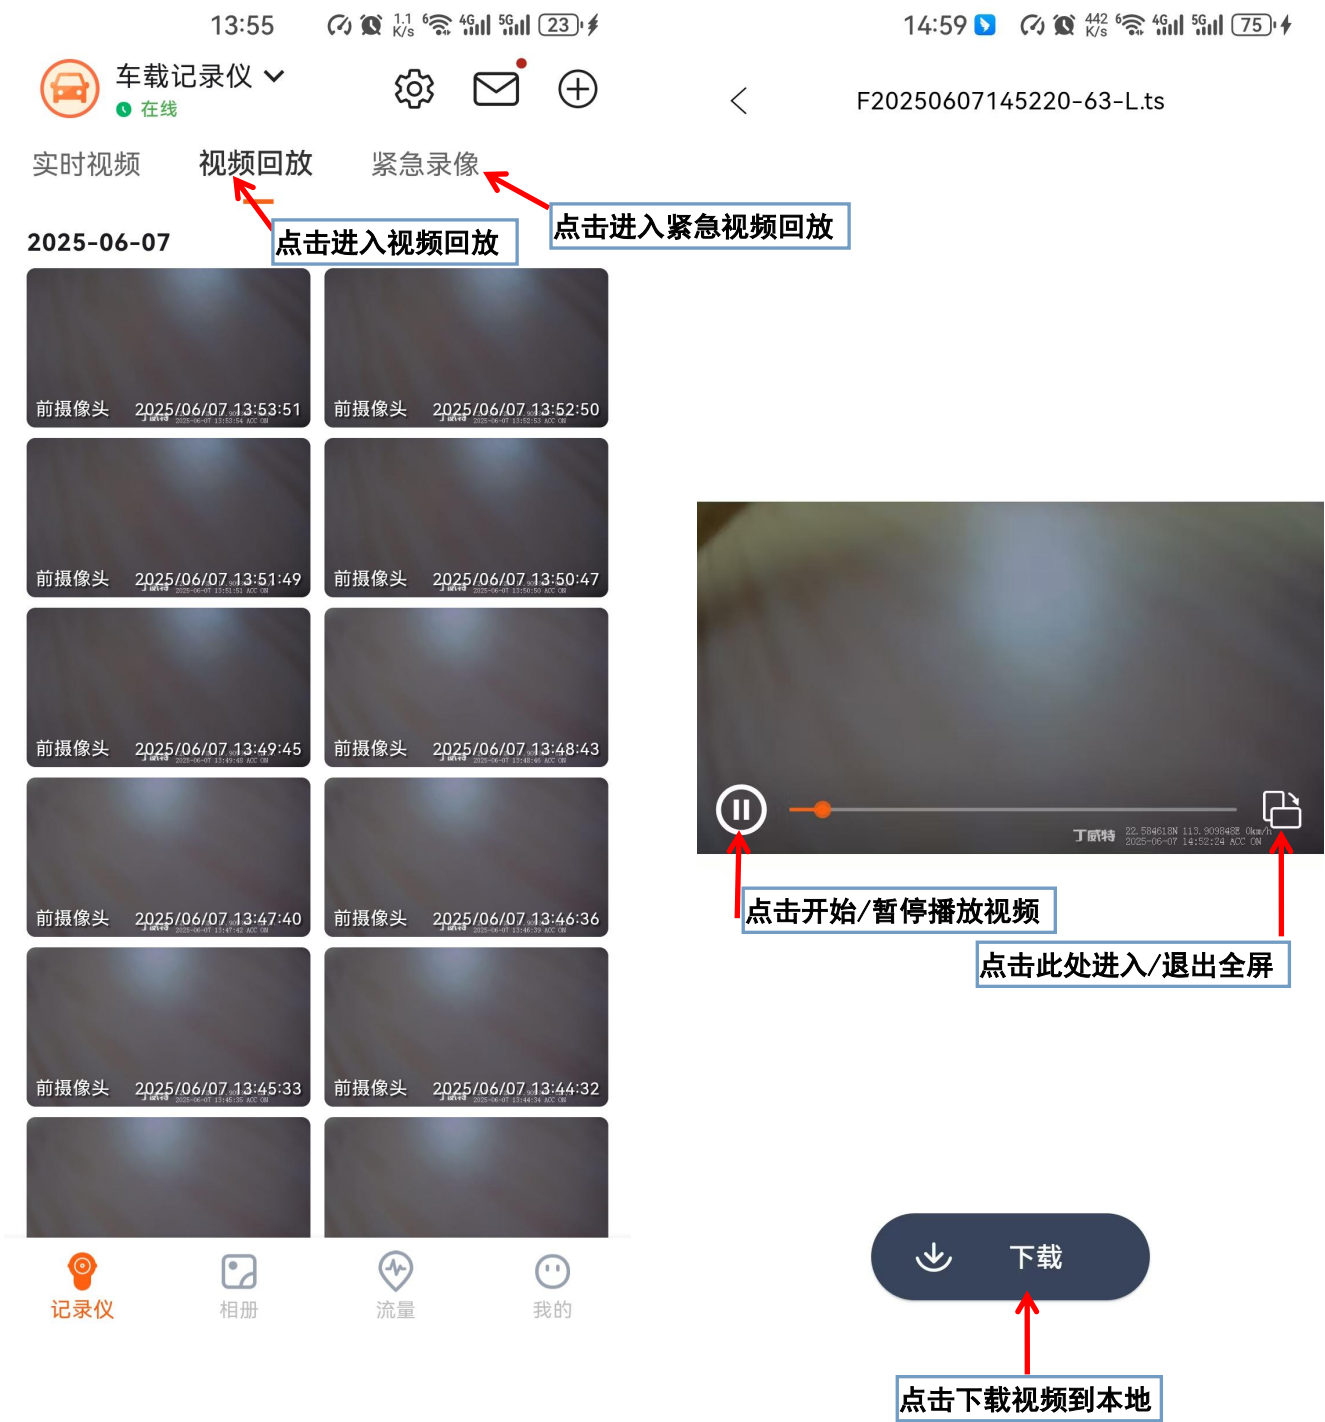

## 远程直播 (实时查看车辆前方环境及具体位置信息)

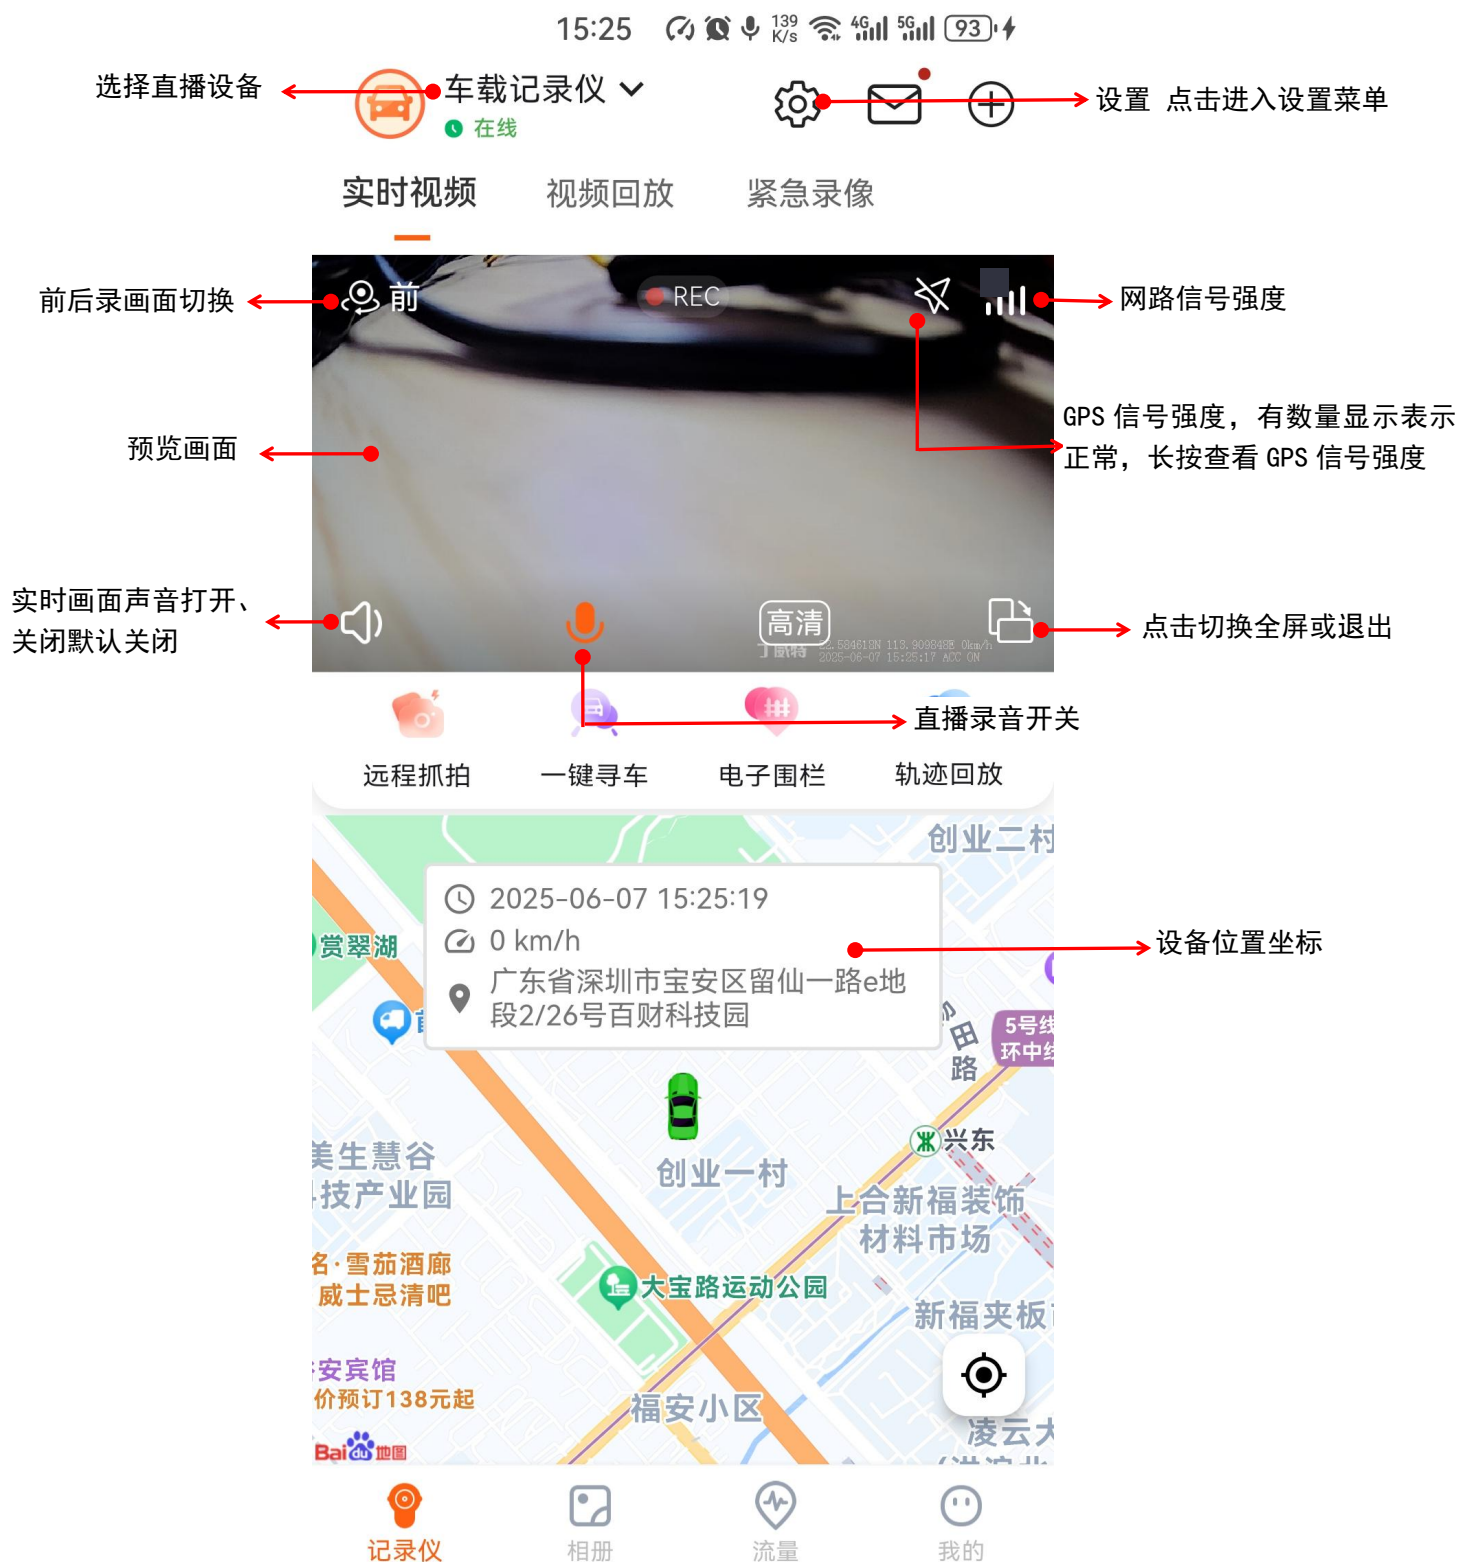

特别说明：双指捏合或打开可以缩放地图。

## 远程视频/图片抓拍 (点击抓拍, 记录仪启动录像/拍照模式, 录像/拍照上传到云端, 可在消息内查看)



点击视频抓拍即可抓拍视频上传到云端并消息推送通知, 视频上传因数据量大, 会有延迟, 需耐心等待

点击拍照即可抓拍照片上传到云端并消息推送通知




点击查看抓拍图片



**远程监控**（车子受到震动或碰撞，自动抓拍图片，上传到云端，并消息推送至手机，可在消息内查看发生了什么事情，可设置触发灵敏度，“低、中、高”，越高越灵敏。）



## 轨迹回放.

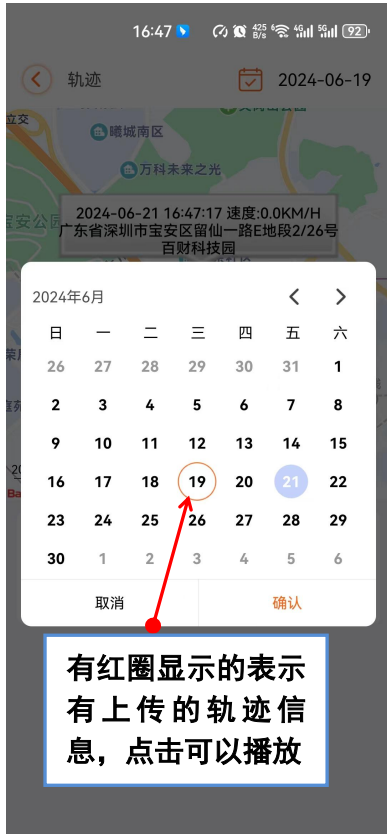




一键寻车（导航到停车位置，找到您的爱车）

点击“一键寻车”，自动跳出导航引导页面，选择使用的地图，即可开启导航，带您找车。



电子围栏（此功能开发测试中）

管理员才有创建和修改围栏的权限，非管理员暂时只能看到围栏提醒的消息。创建一个车子活动的范围，超出或进入这个范围报警提醒。

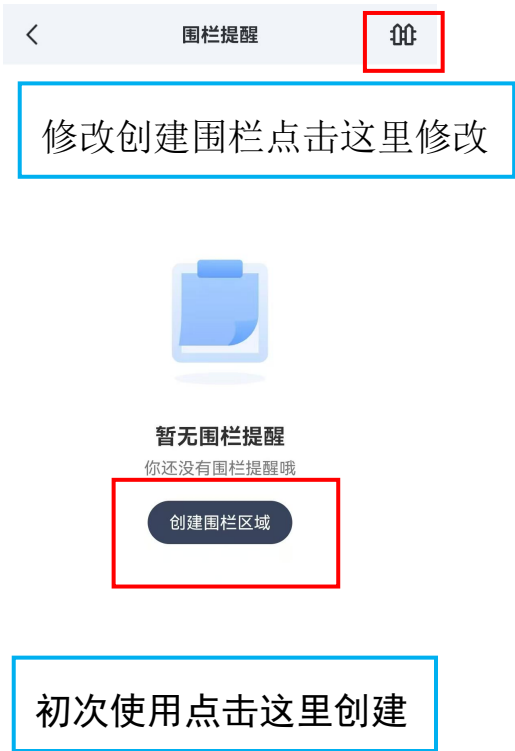

# 消息查看

用户可以查看所有行车消息、活动消息、服务消息、系统消息。  
进入页面后可“一键已读”，消除红点；也可通过不同的分类来筛选查看消息。



车载记录仪 

在线







点击查看消息

实时视频

视频回放

紧急录像

13:55



<

消息

一键已读

选择




疲劳驾驶  
2025-06-07 10:33:28





疲劳驾驶  
2025-06-07 06:33:27





疲劳驾驶  
2025-06-07 02:33:25





疲劳驾驶  
2025-06-06 22:33:24





疲劳驾驶  
2025-06-06 18:33:23





疲劳驾驶  
2025-06-06 14:33:21






点火抓拍  
2025-06-06 10:33:25





点火抓拍  
2025-06-06 10:32:40



13:55



<

消息

一键已读


取消




疲劳驾驶  
2025-06-07 10:33:28



疲劳驾驶  
2025-06-07 06:33:27



疲劳驾驶  
2025-06-07 02:33:25



疲劳驾驶  
2025-06-06 18:33:23



疲劳驾驶  
2025-06-06 14:33:21



点火抓拍  
2025-06-06 10:33:25

温馨提示

您要删除所选记录吗？

取消


确认



全选



## 记录仪设置项功能说明

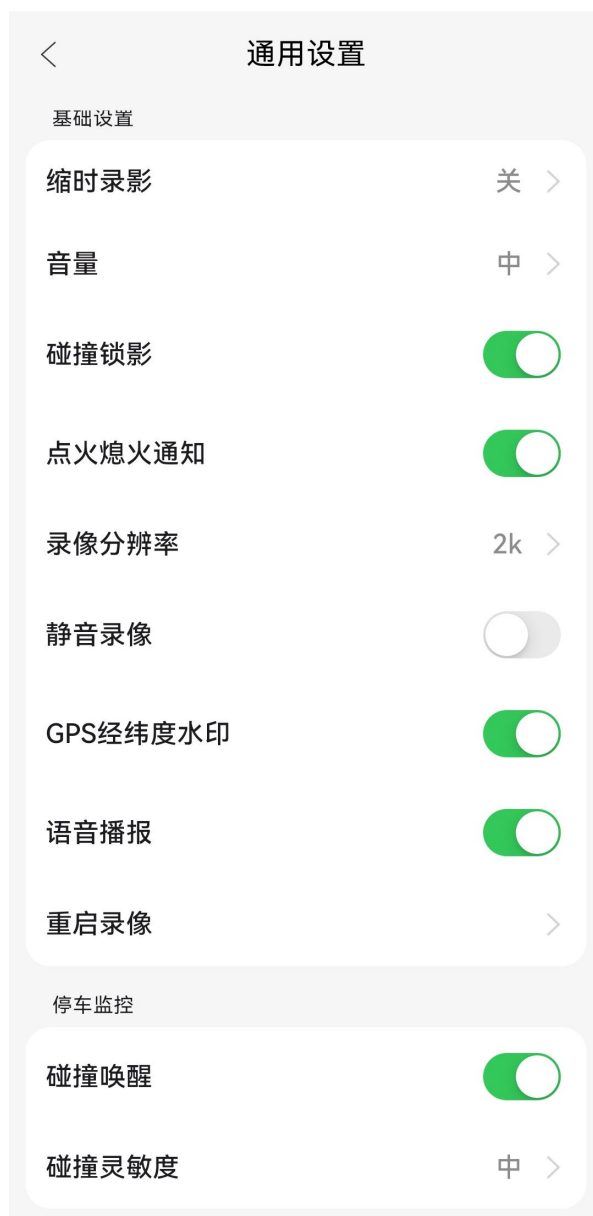

- 1.设备名称---默认显示为：车载记录仪（支持自定义修改）。
- 2.通用设置---设置记录仪各种功能参数。
- 3.网络设置---查看设备网络状态，设置 APN（不支持修改）
- 4.设备共享---分享设备，管理分享成员。
- 5.存储卡设置---格式化内存卡，查看内存卡状态。
- 6.关于设备---查看当前设备版本信息，卡号等。
- 7.重启设备---点击可重启设备。
- 8.解除绑定---该功能可解除绑定当前设备。



## 简易疑难解答

1.记录仪显示内存满,无法循环录像,语音会提示内存已满:

1.1.首先新卡在机器上首次使用,机器会提示请先把 TF 卡格式化,请先格式化,如有些无提示的,也请先格式化再使用,同时手机也请格式化再使用。

1.2.检查 G-SENSOR 灵敏度是否设置为高,如果灵敏度太高,行车过程中车子颠簸摇晃机器会导致文件加锁,加锁的文件是不能被覆盖的,加锁文件累积过多就会出现内存满不循环。

2、自动开关机:请检查机器是否打开停车监控功能,打开此功能的话,机器感应到碰撞或者摇晃就会自动开机并录像,录像 20S 以后自动关机。

3、录像过程中画面卡或者按键反应慢:

请先查看所使用内存卡是否高速卡(CLASS10),如使用非高速卡,可能会出现漏秒、视频回放卡、花屏、死机等问题。(同时因为市面的高速卡质量参差不齐,购买时应选购品牌内存卡)。

# 保 修

1. 保修服务只限正常使用下有效，不包括人为损坏；
2. 不正确的操作，造成机器的损坏，返修时收取更换材料成本费；
3. 自行拆机、损坏标签等违反国家保修条例的，不属于保修范围，本公司有权不做售后处理；
4. 保修时须提供保修卡，未能提供者或私自涂改保修卡的有权作非保修处理；
5. 最终解释权归深圳市凯隆科技有限公司所有。

产品名称：行车记录仪

公司名称：深圳市凯隆科技有限公司

公司地址：深圳市宝安区新安街道兴东社区 71 区新雷欧电子厂房 B 栋 605

网站：[www.dingweite.com](http://www.dingweite.com)

全国服务电话：0755-83205852

禁止拆解、撞击、挤压或投入火中，请勿置于高温环境中。



丁威特公众号



在线客服